

RA-ME


Instrucciones de montaje – Placa de montaje empotrada con tornillo
con ojo para LL-12 a LL-70

Lista de piezas:

- Placa de montaje empotrada
- 4 espaciadores M6x35
- Tornillo M8 con tuerca autoblocante correspondiente
- 4 tornillos M6x14

Herramientas necesarias:

- Llave Allen tamaño 4
 - Llave de tamaño 13
- (Par de apriete para tornillos M6: máx. 7 Nm)

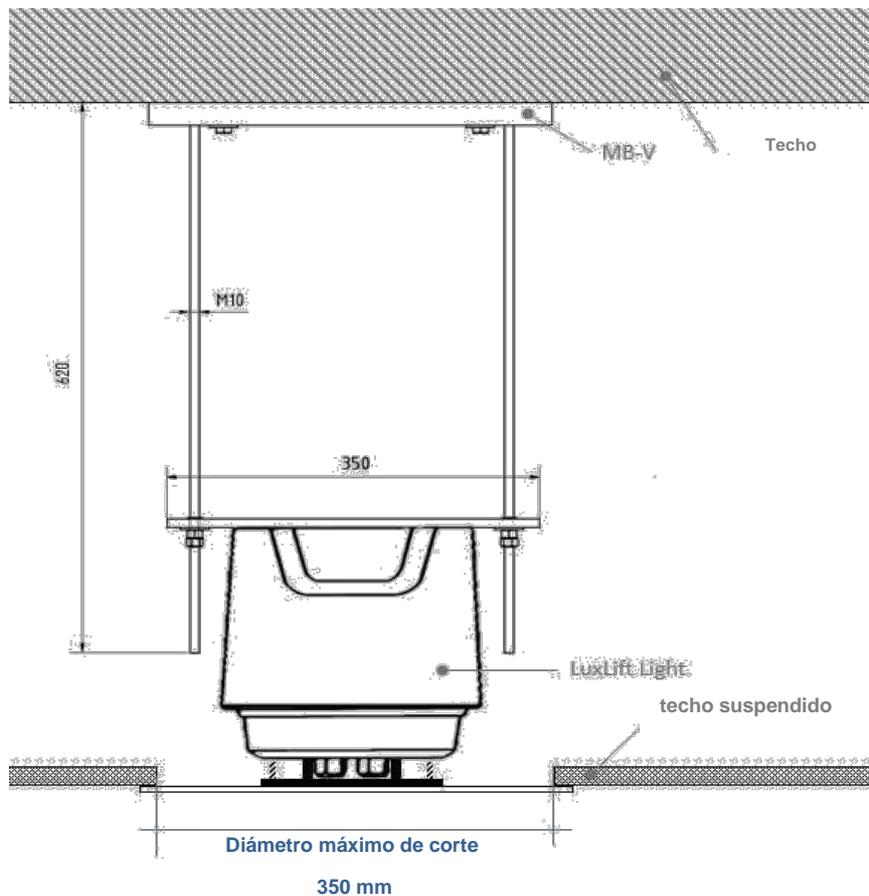

Aviso legal:

Luxlift HandelsgmbH se reserva el derecho de realizar cambios en los datos técnicos sin previo aviso. Luxlift HandelsgmbH no asume responsabilidad por errores tipográficos o de impresión. No se pueden derivar reclamaciones de la información contenida en esta hoja de datos.

1.

Primero, instale el tornillo con la tuerca autoblocante en el orificio central del tablero.



2.

Atornille los 4 espaciadores al elevador. Pase los cables a través de los orificios preparados y coloque la cubierta al ras debajo de los espaciadores.



3.

Adjuntar tornillos en más bajo espaciadores de manera que la tapa de descarga quede firmemente atornillada entre ellos.

