

Mounting instructions – Recessed mounting plate with Eyebolt for LL-12 and LL-70

Instructions de montage - Plaque de montage encastrée avec anneau à vis pour LL-12 et LL-70

Delivery scope:

- Recessed mounting plate
- 4 spacers M6x35
- M8 eyebolt with corresponding self-locking nut
- 4 screws M6x14

Étendue de la livraison:


- *Plaque de montage encastrée*
- *4 entretoises M6x35*
- *Anneau à vis M8 avec écrou frein*
- *4 vis M6x14*

Required tools:

- Allen key size 4
 - Wrench size 13
- (Torque for M6 screws: max. 7 Nm)

Outils nécessaires:

- *Clé Allen taille 4*
 - *Clé Allen de taille 13*
- (Couple de serrage pour les vis M6 : max. 7 Nm)*

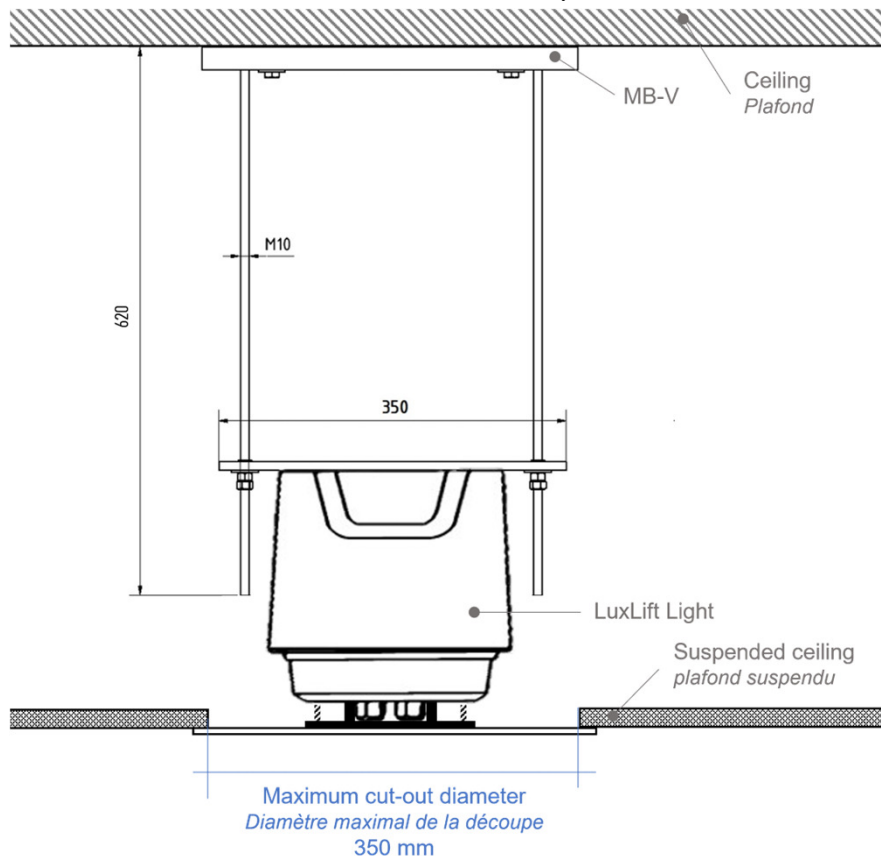

Luxlift HandelsgmbH reserves the right to make changes to the technical data without prior notice. Luxlift HandelsgmbH assumes no liability for typesetting and printing errors. No claims can be derived from the information in this data sheet.

Luxlift HandelsgmbH se réserve le droit d'apporter des modifications aux données techniques sans avis préalable. Luxlift HandelsgmbH n'assume aucune responsabilité pour les erreurs de composition et d'impression. Aucune revendication ne peut être dérivée des informations contenues dans cette fiche technique.

1.

First mount the ring screw with the self-locking nut into the center hole.

Montez d'abord l'anneau à vis avec l'écrou frein dans le trou central.



2.

Screw the 4 spacers to the lift.

Feed the cables through the designated holes and position the recessed cover below the spacers.

Vissez les 4 entretoises à l'élèveur.

Faites passer les câbles dans les trous prévus à cet effet et placez le couvercle en retrait sous les entretoises.



3.

Attach the screws to the underside of the spacers so that the recessed cover is screwed tightly in between.

Fixez les vis sur la face inférieure des entretoises de manière à ce que le couvercle encastré soit bien vissé entre elles.

