

## RA-MSS

Mounting instructions – Recessed mounting plate for LL-12 and LL-70

*Instructions de montage - Plaque de montage encastrée pour LL-12 et LL-70*

### Delivery scope:

- Recessed mounting plate
- 4 spacers M6x35
- 4 screws M6x20
- 4 spacer sleeves 10 mm

### Étendue de la livraison:


- Plaque de montage encastrée
- 4 entretoises M6x35
- 4 vis M6x20
- 4 douilles d'écartement 10 mm

### Required tools:

- Allen key size 4
  - Wrench size 13
- (Torque for M6 screws: max. 7 Nm)

### Outils nécessaires:

- Clé Allen taille 4
  - Clé Allen de taille 13
- (Couple de serrage pour les vis M6 : max. 7 Nm)

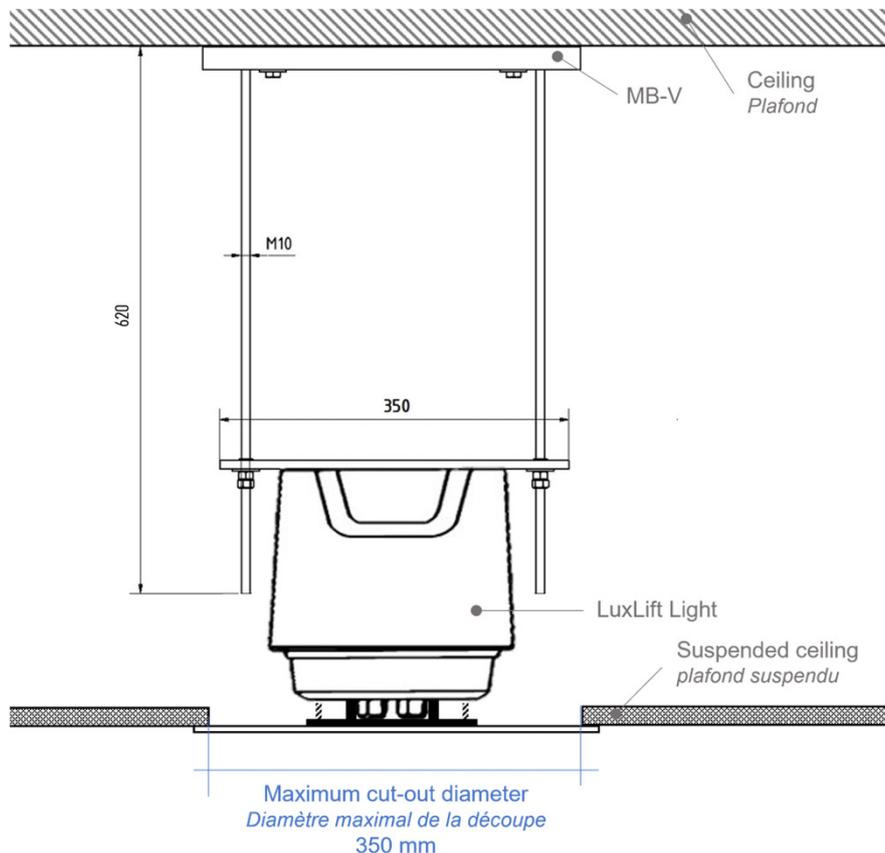

Luxlift HandelsmbH reserves the right to make changes to the technical data without prior notice. Luxlift HandelsmbH assumes no liability for typesetting and printing errors. No claims can be derived from the information in this data sheet.  
*Luxlift HandelsmbH se réserve le droit d'apporter des modifications aux données techniques sans avis préalable. Luxlift HandelsmbH n'assume aucune responsabilité pour les erreurs de composition et d'impression. Aucune revendication ne peut être dérivée des informations contenues dans cette fiche technique.*

1.  
Screw the 4 spacers to the lift.

Feed the cables through the designated holes and position the inspection cover below the spacers.

*Vissez les 4 entretoises à l'élévateur.*

*Faites passer les câbles dans les trous prévus à cet effet et placez le couvercle d'inspection sous les entretoises.*



2.  
Slide the spacer sleeves over the screws and fit them to the underside of the spacers so that the recessed cover is screwed tight in the process.

*Faites glisser les douilles d'écartement sur les vis et ajustez-les sur la face inférieure des écarteurs de manière à ce que le couvercle encastré soit bien vissé dans le processus.*

