


SMART LIFTING SYSTEMS

RA-MSS

Instrucciones de montaje – Placa de montaje empotrada para LL-12 a LL-70

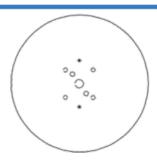


Lista de piezas:

- · Placa de montaje empotrada
- · 4 espaciadores M6x35
- 4 tornillos M6x20
 - 4 casquillos espaciadores de 10 mm

Herramientas necesarias:

- · Llave Allen tamaño 4
- · Llave de tamaño 13

(Par de apriete para tornillos M6: máx. 7 Nm)

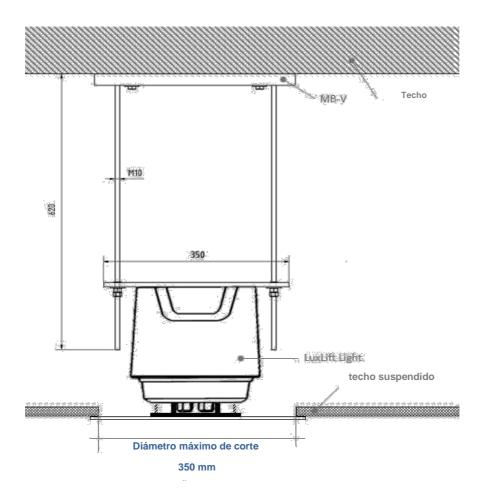

Aviso legal:

Luxlift HandelsgmbH se reserva el derecho de realizar cambios en los datos técnicos sin previo aviso. Luxlift HandelsgmbH no asume responsabilidad por errores tipográficos o de impresión. No se pueden derivar reclamaciones de la información contenida en esta hoja de datos.

1.

Atornille los 4 espaciadores al elevador. Pase los cables a través de los orificios preparados y coloque la cubierta al ras con la parte inferior de los espaciadores.



2. Coloque los manguitos espaciadores sobre los tornillos y fíjelos a la parte inferior de los manguitos espaciadores de manera que la cubierta de descarga quede atornillada firmemente en su lugar.



