

MP-U

Mounting instructions - Lower Mounting plate for LL-12 to LL-70

Instructions de montage - Plaque de montage inférieure pour LL-12 à LL-70

Delivery scope:

- *Mounting plate*
- *Ring screw M6 with associated self-locking nut*
- *4 Spacer M6x25*
- *4 screws M6x14*

Étendue de la livraison:


- *Plaque de montage*
- *Anneau à vis M6 avec écrou frein*
- *4 Entretoise M6x25*
- *4 vis M6x14*

Required tools:

- Allen key size 4
 - Wrench size 10
- (Torque for M6 screws: max. 7 Nm)

Outils nécessaires:

- *Clé Allen taille 4*
 - *Clé de 10*
- (Couple de serrage pour les vis M6 : max. 7 Nm)*

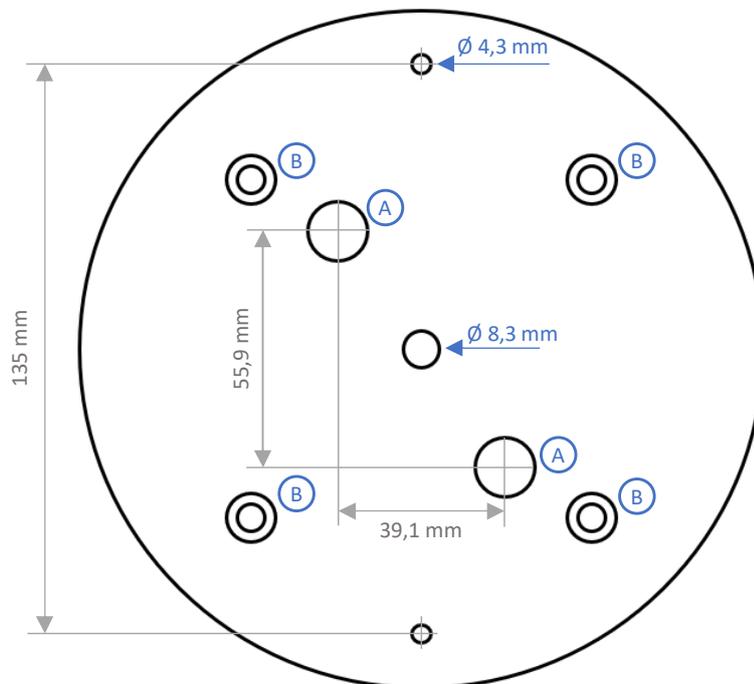

Luxlift HandelsgmbH reserves the right to make changes to the technical data without prior notice. Luxlift HandelsgmbH assumes no liability for typesetting and printing errors. No claims can be derived from the information in this data sheet.

Luxlift HandelsgmbH se réserve le droit d'apporter des modifications aux données techniques sans avis préalable. Luxlift HandelsgmbH n'assume aucune responsabilité pour les erreurs de composition et d'impression. Aucune revendication ne peut être dérivée des informations contenues dans cette fiche technique.

I. Mounting without ring screw

Montage sans anneau à vis

Screw the 4 spacers to the lift. Feed the cables through holes "A" and attach the mounting plate to the lift through holes "B" using the screws and a size 4 Allen key.

Vissez les 4 entretoises à l'élévateur. Faites passer les câbles par les trous "A" et fixez la plaque de montage à l'élévateur par les trous "B" à l'aide des vis et d'une clé Allen de taille 4.

When mounting the light fixture, make sure that its center of gravity is centrally located below the lift plate.

Lors du montage du luminaire, veillez à ce que son centre de gravité soit situé au centre, sous la plaque de levage.



II. Mounting with Ring Screw

Montage avec anneau à vis

Mount the ring screw with the self-locking nut into the center hole.

Screw the 4 spacers to the lift. Feed the cables through holes "A" and attach the mounting plate to the lift through holes "B" using the screws and a size 4 Allen key.

Monter l'anneau à vis avec l'écrou frein dans le trou central.

Vissez les 4 entretoises à l'élévateur. Faites passer les câbles par les trous "A" et fixez la plaque de montage à l'élévateur par les trous "B" à l'aide des vis et d'une clé Allen

Now attach your lamp or object on the ring screw.

Fixez maintenant votre lampe ou autre charge objet sur l'anneau à vis.

